


## HD オーディオコンピュータ / ステレオアンプ APX-2

### ②クイック利用ガイド

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。


「セットアップガイド」にしたがって、接続と設定が終わったあとお読みください。「クイック利用ガイド」では、本機にインストールされているアプリケーションを使った、基本的な操作について説明しています。

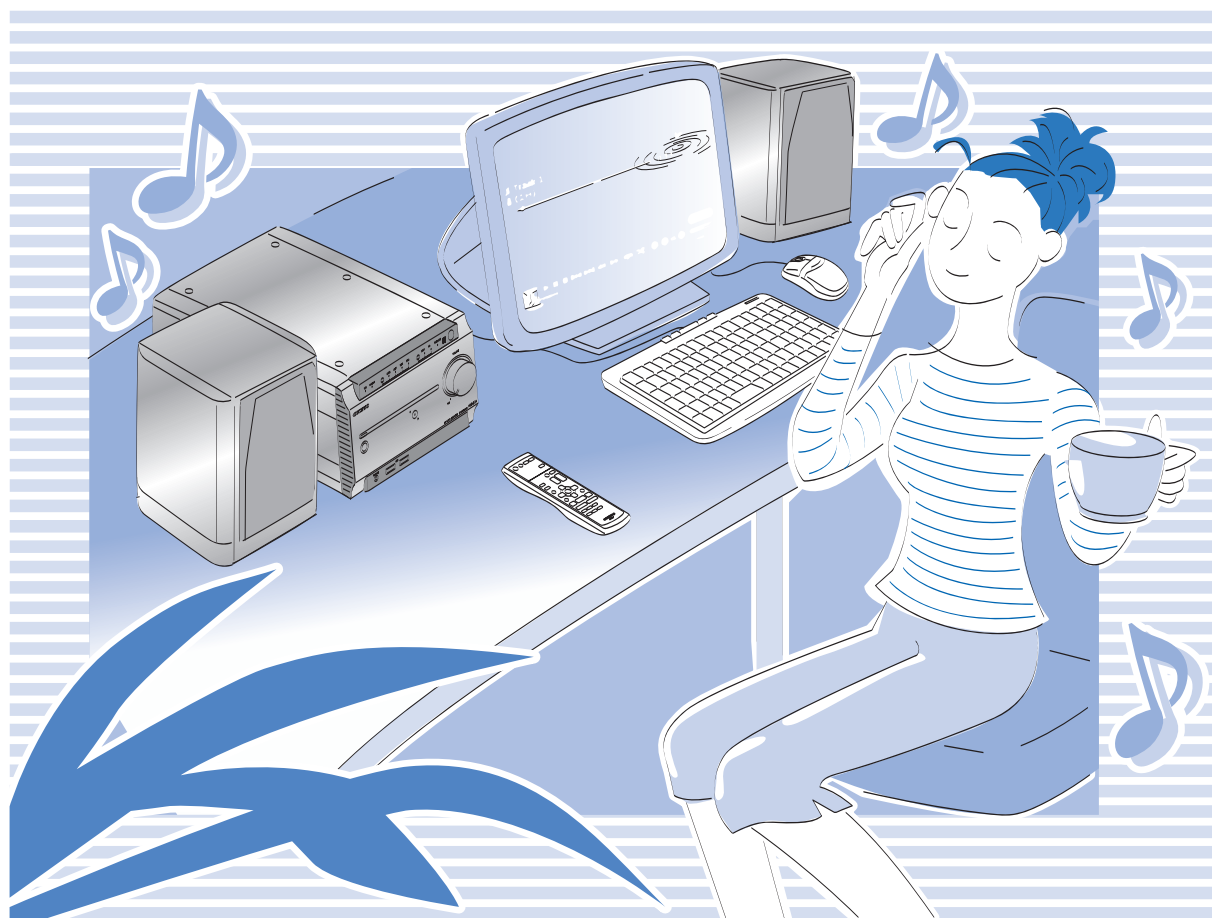

# ご使用の前に

## デスクトップ画面

APX-2（以下本機）を起動すると以下のようなデスクトップ画面が表示されます。

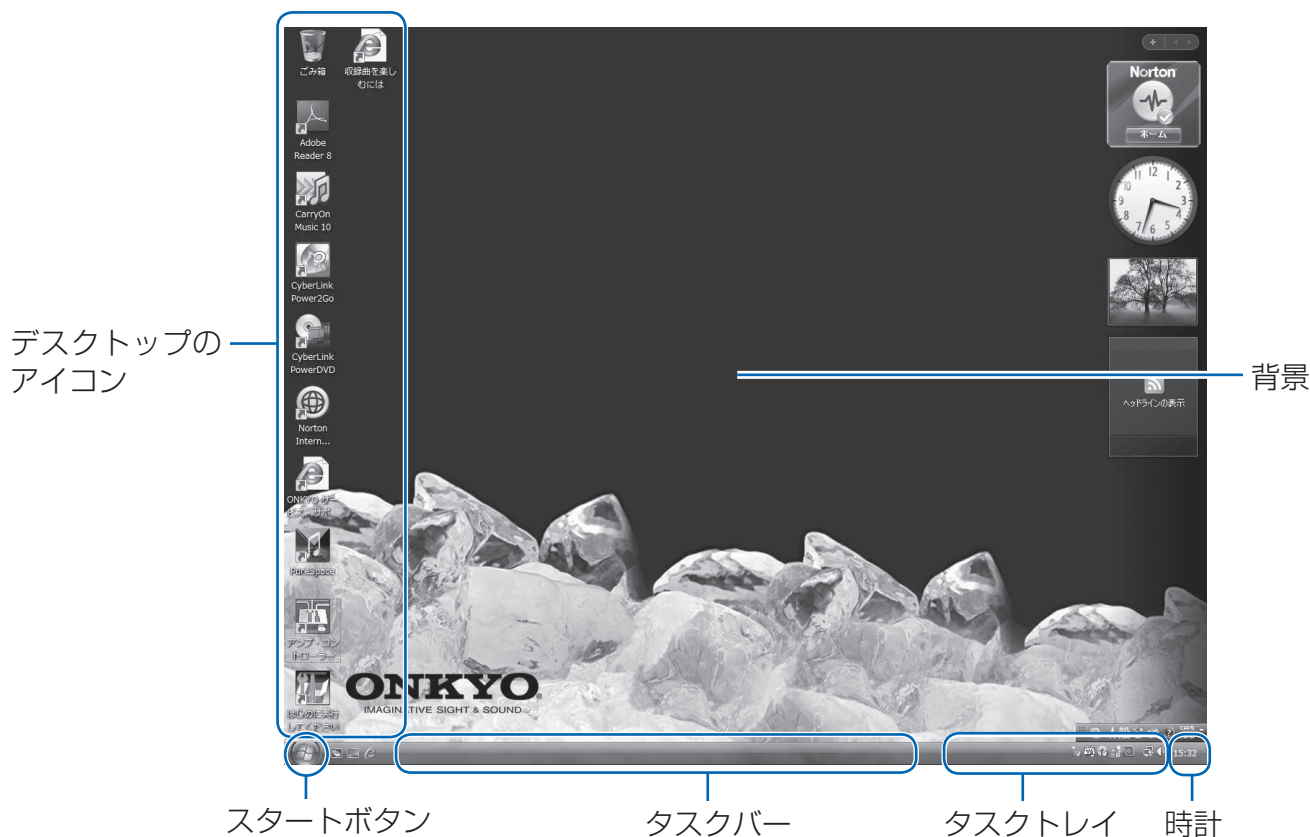

## キーボードの基本操作

### キーボードの操作方法

#### ●矢印キーとエンター（ENTER）キーについて


↑ / ↓ / ← / → キーで、選択項目を移動できます。

ENTER キーを押すと、リモコンの [ 決定 ] ボタンを押すのと同じ操作になります。

#### ●シフト（Shift）キーとコントロール（Ctrl）キーについて

連続した複数の項目を選択する場合は、Shift キーを押しながらマウスをクリックします。

連続しない複数の項目を選択する場合は、Ctrl キーを押しながらクリックします。

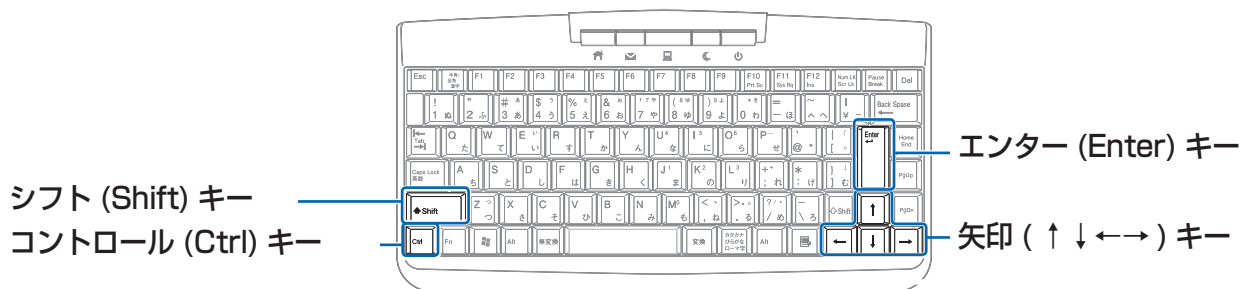

## マウスの基本操作（クリック操作）

### マウスの操作方法～シングルクリックとダブルクリックについて


まず、目的の項目にマウスポインタ<sup>①</sup>を移動させます。マウスを動かさない状態で、左上部を人差し指で一回軽く押すのがシングルクリックです。  
二回早く押すとダブルクリックになります。通常「クリック」とは、シングルクリックを指します。



## マウスの基本操作（ドラッグ&ドロップ）

### マウスの操作方法～ドラッグ&ドロップについて

任意のデータを移動させるときに便利な操作です。

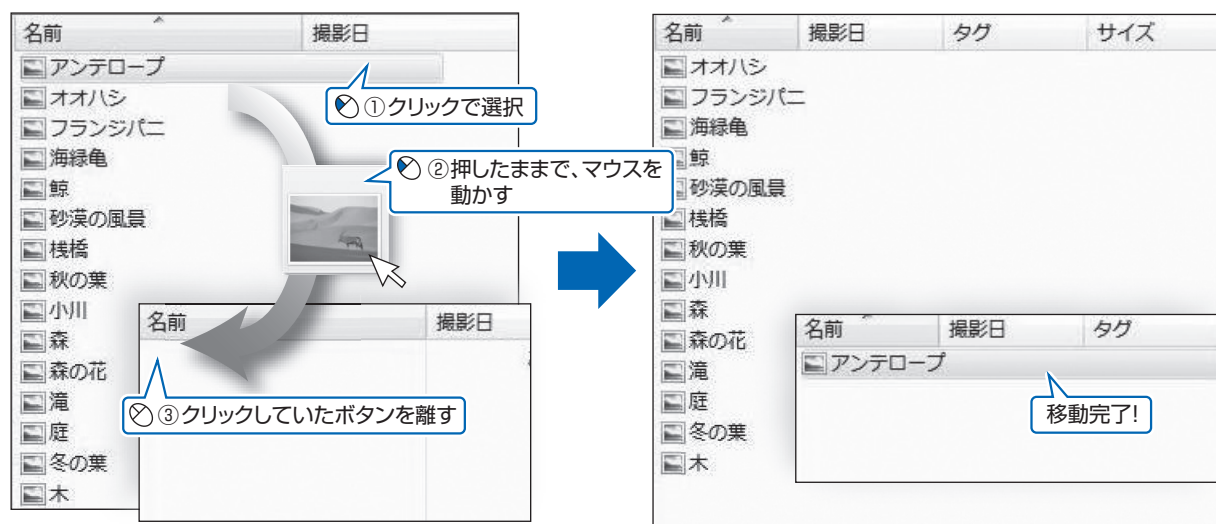

## 本書で使用するアプリケーションについて

### ピュアスペース PureSpace

#### 音楽再生アプリケーション




どんな  
アプリケーション？

ハードディスクまたは音楽 CD の曲をリモコンで簡単に聴くことができます。

Windows® の音量ミキサーを介さずダイレクトに信号処理を行ないます。このため、楽曲本来のピュアな音質で再生することができます。


使いかたは？

再生専用です。PureSpace の曲は、CarryOn Music 10 のライブラリの曲と連携していますので、お好みの曲を CarryOn Music 10 でハードディスクに取り込んでからお楽しみください。

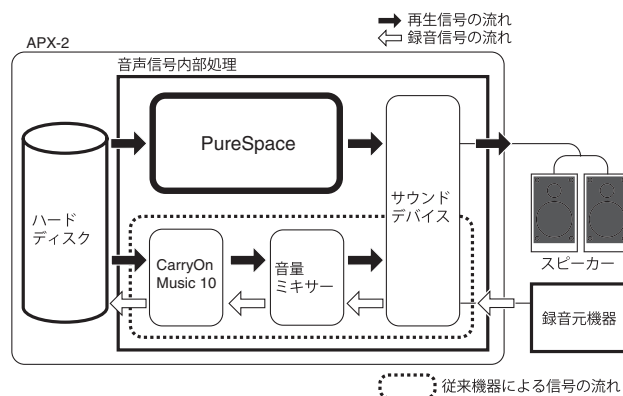

### キャリオン ミュージック CarryOn Music 10

#### 統合音楽アプリケーション

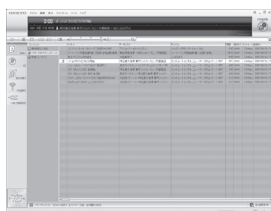

どんな  
アプリケーション？

音楽 CD 取り込み、e-onkyo music 楽曲購入、ライン録音、ポッドキャストなど多彩な機能をもっています。

使いかたは？

本書では、主にライン録音など楽曲を HDD に取り込むために必要なアプリケーションとしてご紹介します。

### アンプ・コントローラー

#### 設定用アプリケーション



どんな  
アプリケーション？

アンプ・コントローラーは本機の音量調整やセレクトー切り換え、および再生や録音のフォーマット設定を行うアプリケーションです。

使いかたは？

CarryOn Music 10 で録音を行うときは、このアプリケーションで録音フォーマットや録音レベルを設定します。

### PowerDVD

#### DVD 再生アプリケーション



どんな  
アプリケーション？

PowerDVD は、DVD を観るためのアプリケーションです。

# リモコンボタン

キャリオン ミュージック

CarryOn Music 10 は、リモコンでは操作できません。マウスかキーボードをご使用ください。

本機の電源を、オンまたはスリープ状態にします。

CD または DVD を取り出します。

ビューアスペース  
PureSpace を起動します。

音量を調整します。

選択を決定します。

各種選択および設定画面で、上下左右に移動します。

再生を開始します。


再生を一時停止します。

再生を停止します。

早送り、早戻しを行います。

前後の曲にスキップします。

ライブラリ、CD、DVD の画面を表示します。

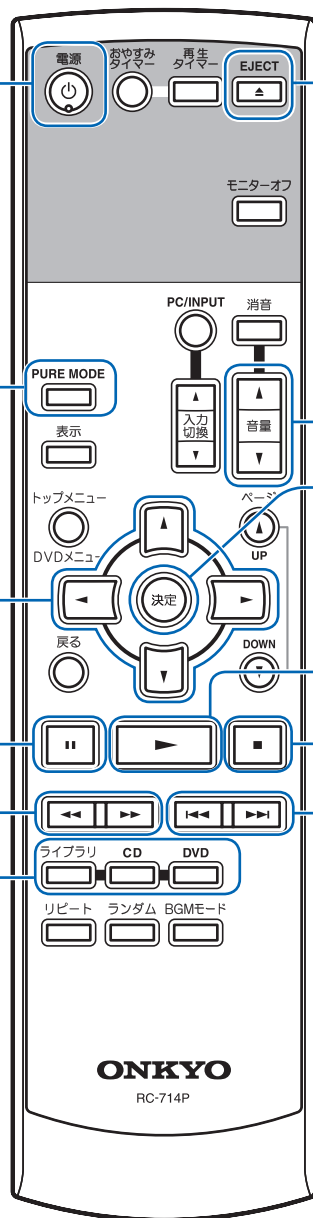

## ハードディスクの曲を再生する

本機のハードディスクには、あらかじめ曲が登録されています。さっそく、<sup>ビュースペース</sup>PureSpace で曲を聴いてみましょう。試聴曲を例にして説明します。


アルバム名「オンキヨー&インテルニューイヤーガラコンサート」  
曲名「J. シュトラウス <<こうもり>> 序曲」  
アーティスト「時任康文指揮 東京フィルハーモニー交響楽団」を聴く場合

### 1 本機の電源をオンにする

Windows<sup>®</sup> 画面が表示されます。パワーインジケーターが点滅して、赤から青に変わるのを確認してください。


### 2 本機のボリュームが最小になっていることを確認する

もし最小になっていないときは、リモコンの音量▼ボタンか本体の VOLUME つまみで音量を下げてください。

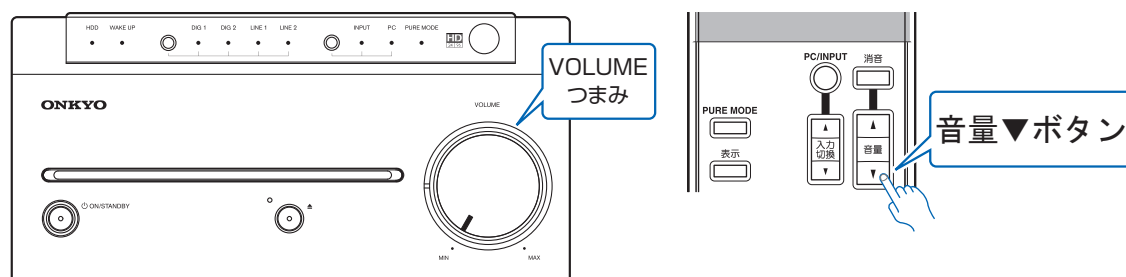

### 3 セレクターが PC になっていることを確認する


PC が選択されていない場合は、リモコンの <sup>PC/INPUT</sup> 点灯 ボタンか本体の「PC/INPUT」切り換えボタンを押して PC に設定してください。

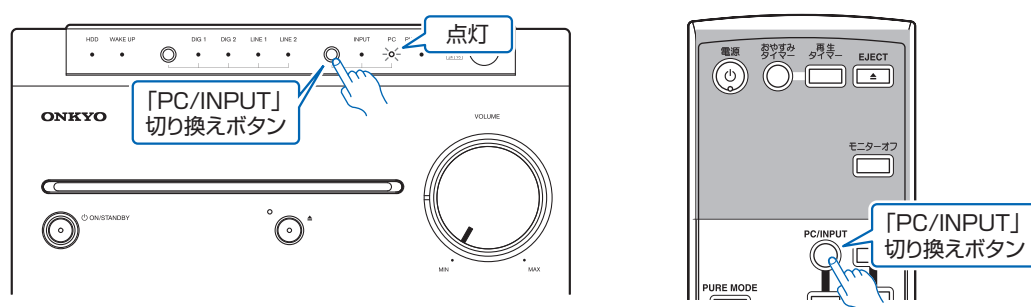

### 4 リモコンの <sup>PURE MODE</sup> を押して、PureSpace を起動する

PureSpace トップメニューが表示されます。

#### ヒント

デスクトップ画面のアイコン  をダブルクリックするか、画面左下の「スタート」ボタンから「PureSpace」を選択しても、起動できます。



## 5 リモコンの / で「ライブラリ」を選び、 を押す



### ヒント


ライブラリとは、ハードディスクの中にある曲のリストです。アーティストやジャンルなどのメニューから選曲できます。

## 6 リモコンの / で「アルバム」を選び、「オンキヨー&インテル ニューイヤーガラコンサート」を選択した状態で を押す

リストに何も表示されていない場合は、<sup>キャリオン ミュージック</sup> CarryOn Music 10 で曲を取り込む必要があります。12 ページの「プリインストール曲を取り込もう！」を行ってからやり直してください。





## 7 リモコンの / で「J. シュトラウス <<こもり>> 序曲」を選び、 を押す

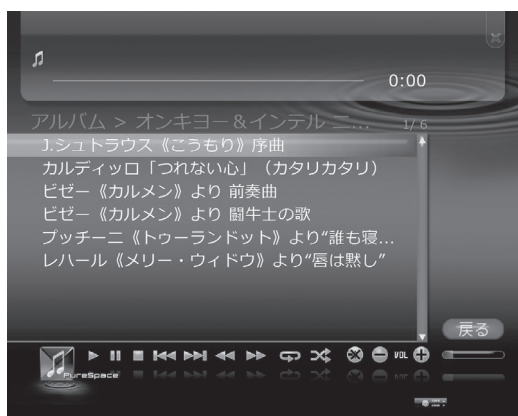


再生が始まります。

### ヒント

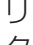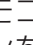
リモコンのページ UP/DOWN  /  ボタンを押すと、表示されているリストの最初や最後に移ることができます。

本操作は、マウスやキーボードでも可能です。操作方法は、2 ページと 3 ページをご覧ください。

## 8 リモコンの音量▲ / ▼ボタン、または VOLUME つまみで音量を調節する

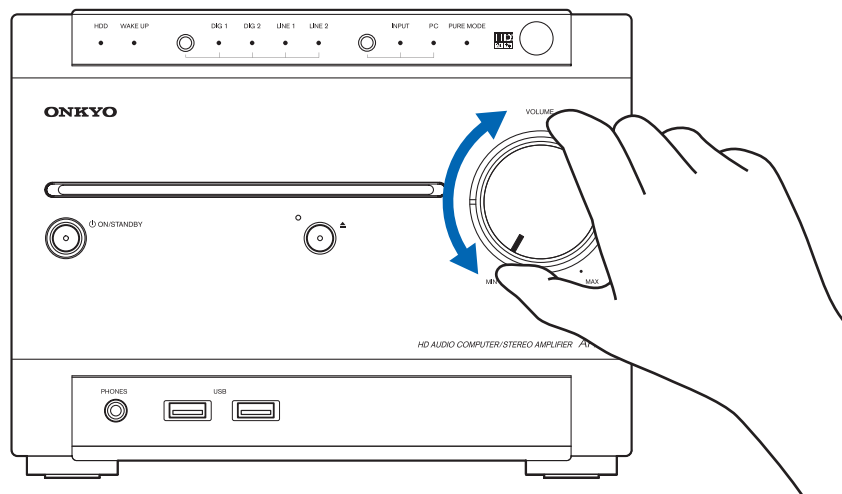

### 再生手順の概要

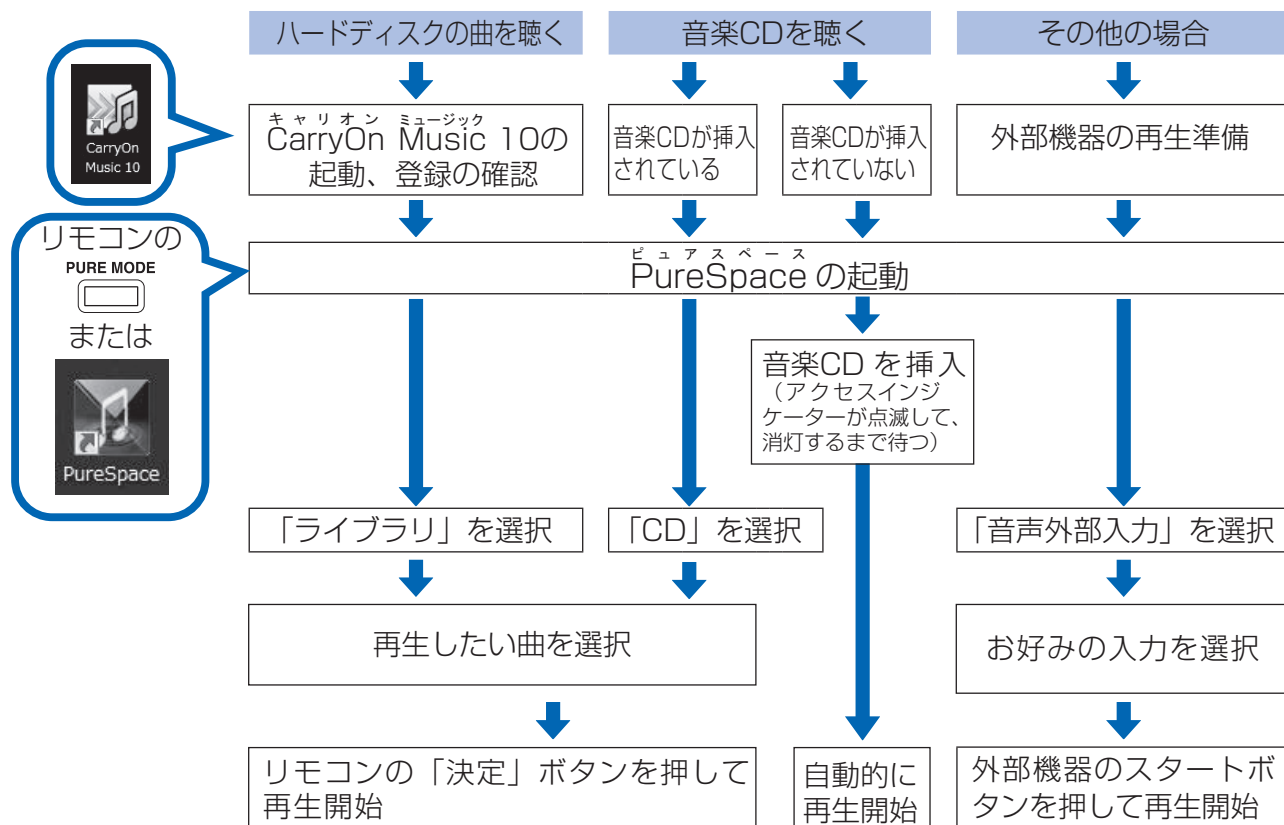

### ヒント

曲の再生時に、  
**「このコンテンツを再生するには DRM コンポーネントをアップグレードする  
 必要があります」**  
 というメッセージが表示された場合は、「APX-2 を使う」の 52 ページをご覧ください。



# 音楽 CD を聴く

## 1 本機の電源をオンにする

Windows® 画面が表示されます。パワーインジケーターが点滅して、赤から青に変わるのを確認してください。

## 2 リモコンの を押して、PureSpace を起動する

PureSpace トップメニューが表示されます。

### ヒント

デスクトップ画面の「PureSpace」アイコン  をダブルクリックするか、画面左下の「スタート」  ボタンから「PureSpace」を選択しても、起動できます。

## 3 音楽 CD を挿入する




## 4 リモコンの / で「CD」を選び、 ボタンを押す


お好みの曲を再生する場合は、次のステップへ進みます。



## 5 リモコンの / で聴きたい曲を選び、 を押す

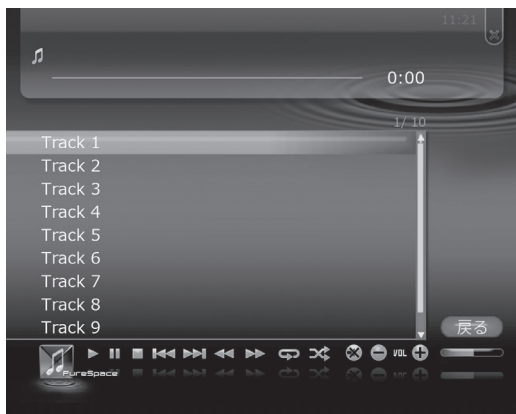


再生が始まります。

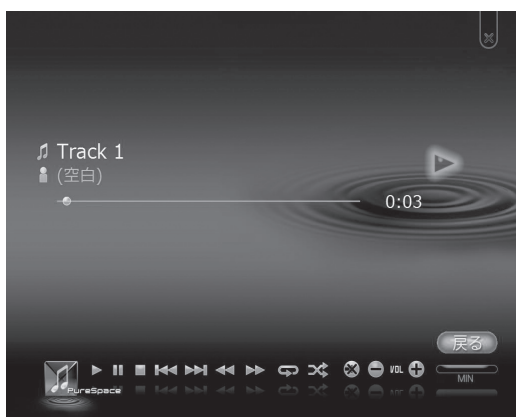

※ インターネットに接続できる場合、音楽 CD の情報を自動的に取得し表示します。

## 6 リモコンの音量▲ / ▼ボタン、または VOLUME つまみで音量を調節する

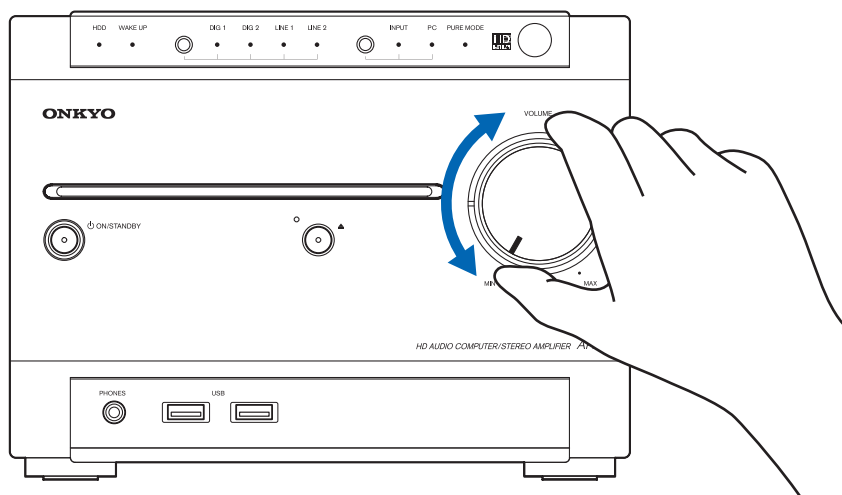

本操作は、マウスやキーボードでも可能です。操作方法は、2 ページと 3 ページをご覧ください。

# DVD を観る

## 1 本機の電源をオンにする

Windows® 画面が表示されます。パワーインジケーターが点滅し、赤から青に変わるのを確認してください。

## 2 リモコンの を押して、PowerDVD を起動する

### ヒント

PowerDVD とは、DVD を再生するためのアプリケーションです。

デスクトップ画面の「CyberLink PowerDVD」アイコン



をダブルクリック

しても起動します。

聴く・観る



## 3 DVD を挿入する

再生が始まります。

DVD によっては、メニューが表示されます。その場合は、メニューにしたがって操作してください。

# 曲を取り込む

ここでは、<sup>キャリオン ミュージック</sup> CarryOn Music 10（音源がアナログの場合はアンプ・コントローラーも使用します）を使用して、曲を本機に取り込む方法について説明します。

デスクトップ画面の  をダブルクリックして、CarryOn Music 10 を起動する

プリインストール曲を取り込もう！

音楽CDを取り込もう！

アナログ音源を録音しよう！

音楽配信を楽しもう！

取り込んだ曲を確認しよう！

- ➡ 下記
- ➡ 下記
- ➡ 13 ページ
- ➡ 18 ページ
- ➡ 20 ページ


## プリインストール曲を取り込もう！

本機には、ハードディスクに試聴曲などがプリインストールされています。CarryOn Music 10 は、初回起動時にプリインストール曲を自動的に取り込みます。

1



をクリックしてライブラリモードに切り換えて、曲を確認する

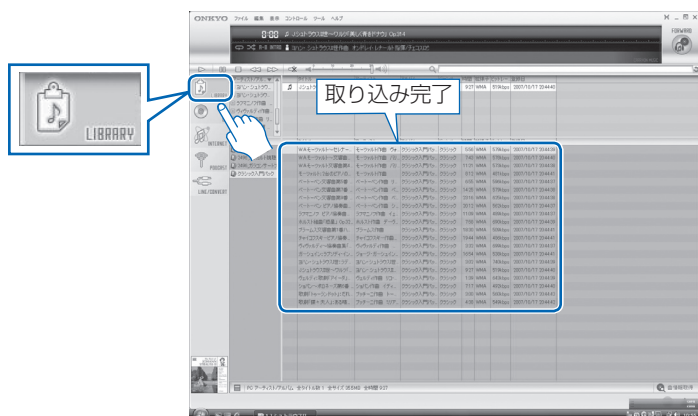

本機には、e-onkyo music サイト（音楽配信サイト）の試聴曲もプリインストールされています。ご確認ください。曲については、パンフレット「オンキヨーのこだわりの音楽配信。」をご覧ください。

## 音楽CDを取り込もう！

1

音楽CDを本機に挿入する

2

音楽CDのタイトル情報が取得される（インターネット接続している場合のみ）  
取得された情報が音楽CDと一致しない場合は「CarryOn Music 10を使う」をご覧ください。

3



をクリックして取り込みを開始する



終了後、取り込み完了メッセージが表示されます。

OK

を押してください。  
オプション設定の「CD 取り込み」で、「自動再生を使用する」が選択されているときは再生が開始されます。

## 4 取り込み結果を確認する

本機に取り込まれた曲を確認するには、<sup>キャリオン ミュージック</sup> CarryOn Music 10 をライブラリモードに切り換えてください。詳細は、20 ページ **取り込んだ曲を確認しよう！** をご覧ください。

# アナログ音源を録音しよう！

カセットデッキやレコードプレーヤーなどのアナログ機器の接続はできていますか？  
接続については、「セットアップガイド」や各機器の取扱説明書を参考にしてください。

録音準備をしよう！

いよいよ録音です！


録音ファイルに名前を付けて保存する

## 1 録音の環境を整えるために、アンプ・コントローラーの設定を行う

デスクトップ画面の  をダブルクリックしてアンプ・コントローラーを起動してください。


## 2 アナログ機器が接続されている端子を「セクター」より選択する

下図は <sup>ライン</sup> LINE1 の場合。

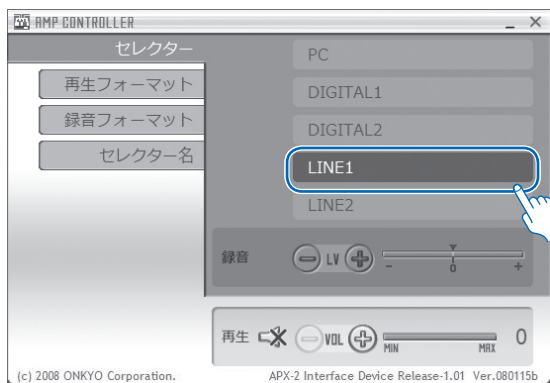

## 3 アナログ機器を再生して、音がスピーカーから聞こえることを確認する

## 4 CarryOn Music 10 の画面で「<sup>ライン コンバート</sup> LINE/CONVERT」を選択する

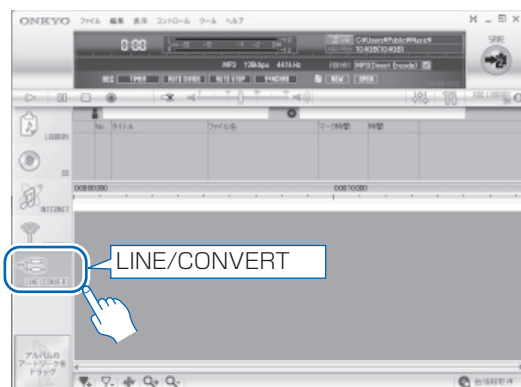

# 曲を取り込む (つづき)

## 5 録音レベルを設定・確認する

アナログ機器を再生した状態で、CarryOn Music 10 の録音ボタンを押します。  
下図のように録音レベルメーターが左右に振れます。

### ご注意！


このとき、「**SYNCHRO**」ボタンが OFF になっていることを確認してください。



### ヒント

SYNCHRO とは、入力信号レベルを検出し、自動的に録音が始まる機能です。

## 6 レベルをアンプ・コントローラーの「録音ボリューム」で調整する

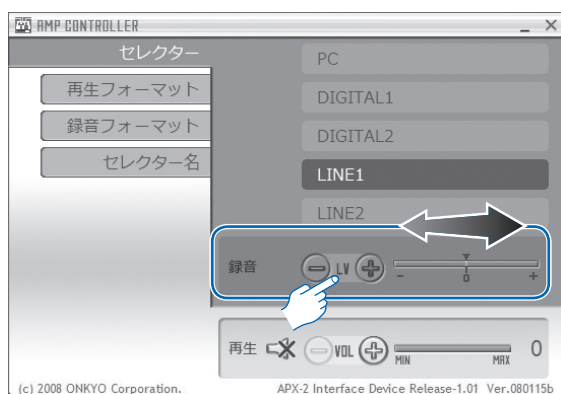

### ご注意！

CarryOn Music 10 のレベルメーターが振り切れないように必ず余裕をもって調整してください。



## 7 調整が終わったら、いったん曲の再生を停止する


これで録音準備は完了です！

録音準備をしよう！

いよいよ録音です！

録音ファイルに名前を付けて保存する

## 8 「**SYNCHRO**」アイコンを ON にして再び録音ボタンを押す

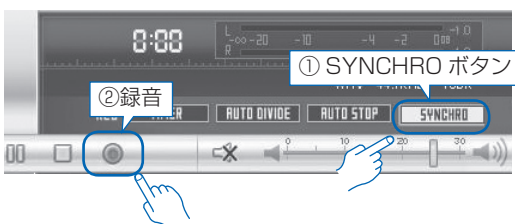

### ヒント

「**SYNCHRO**」ボタンを白色反転させて ON にしてください。

## 9 録音したい曲をアナログ機器で再生する

自動的に録音が始まります。



## ヒント


キャリアオン ミュージック

CarryOn Music 10 の工場出荷時は、録音フォーマットの初期設定値を以下のように設定しています。

- ファイル形式：WAV
- サンプルレート：44.1kHz
- 量子化ビット数：16bit


## 10 再生が終了したら、録音を終了する

停止ボタンを押すと、録音が終了します。

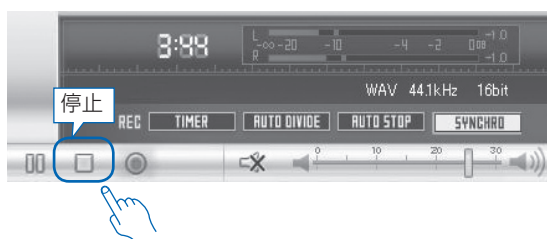


## 11 セレクターを PC に切り換える

録音した曲を聴くために、アンプ・コントローラー画面で「セレクター」に切り換えて、「PC」を押します。

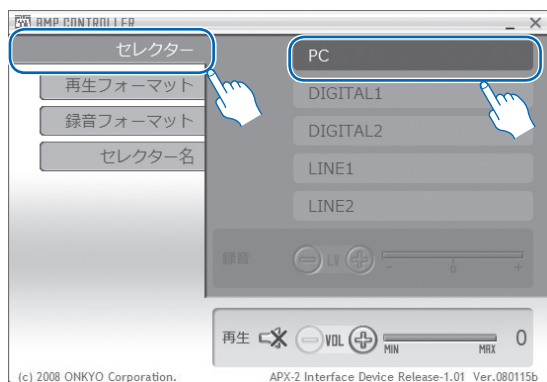

## 12 録音したファイルを確認する

下図のように録音された波形データが CarryOn Music 10 の画面に表示されます。CarryOn Music 10 の再生ボタンを押します。

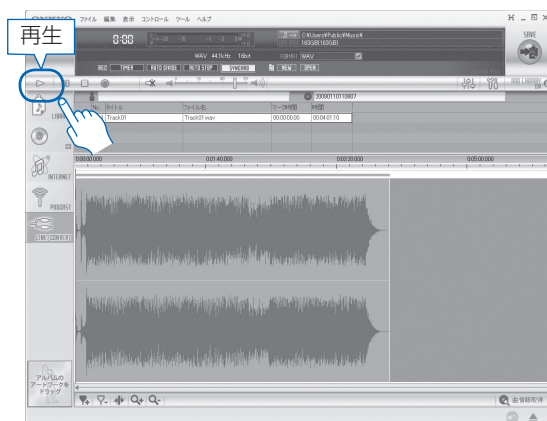

# 曲を取り込む（つづき）


録音準備をしよう！

いよいよ録音です！


録音ファイルに名前を付けて保存する

## 13 波形データを表示した状態で、「曲情報取得」ボタンを押す

インターネット接続が必要です。ここでは <sup>グレースノート</sup> Gracenote 音楽認識サービスを利用して、情報を取得します。

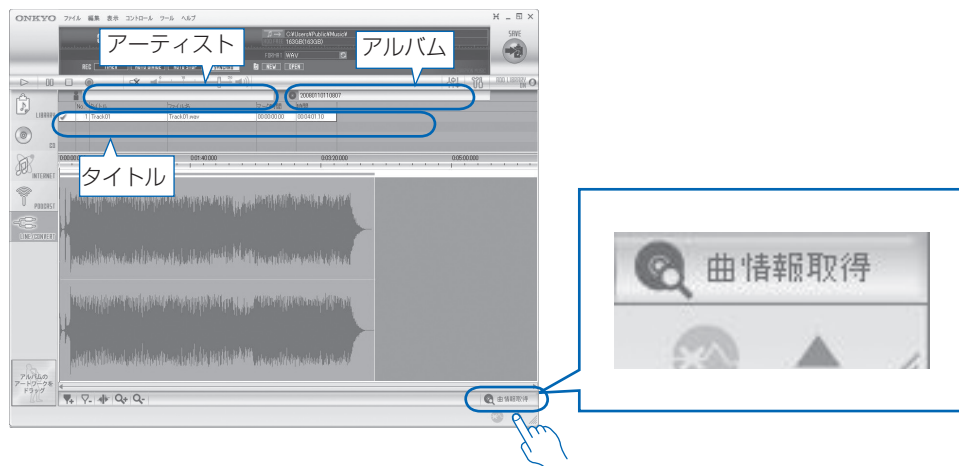

## 14 曲情報を取得するための画面が表示されるので「検索」ボタンを押す

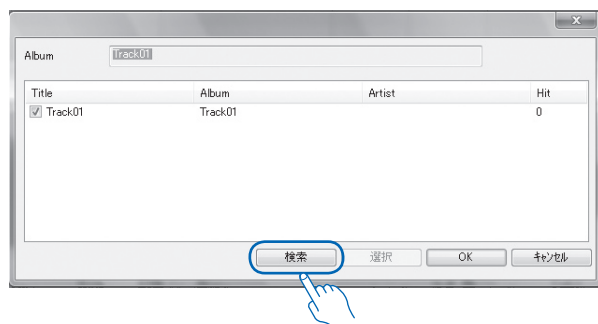


## 15 グレースノート Gracenote メディアデータベースにアクセスすると、アルバムタイトル情報が取得される。確認して正しければ「OK」ボタンを押す。



※アルバムタイトル情報の候補が複数ある場合（「<sup>ヒット</sup>HIT」が2以上）は、「選択」ボタンを押して候補の中から正しい情報を選択してください。

※インターネットに接続できない場合は、手順 13 の画面を参考に、キーボードで直接入力してください。

## 16 タイトルの編集・入力が終わったら、「ADD LIBRARY ON」ボタンを 図のように青い ON 状態にして「SAVE」（保存）ボタンを押す この操作を行わないと、曲がライブラリに登録されません。

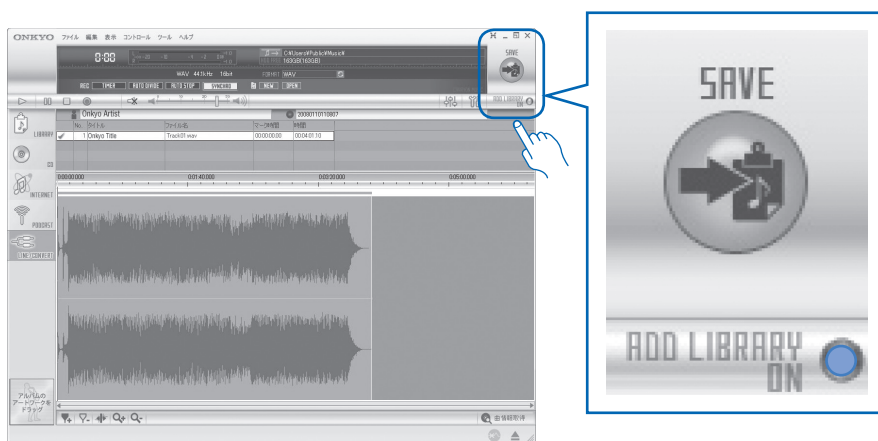

曲を取り込む

### ヒント

録音方法の詳細については、「CarryOn Music 10 を使う」および「APX-2 を使う」のアンプ・コントローラーに関する説明をご覧ください。

## 音楽配信を楽しもう！

インターネット接続ができる場合、e-onkyo music サイトで、音楽 CD を超える音質の曲を購入することが可能です。もちろん何度でも試聴は可能です。ユーザー登録をあらかじめしておくとう便利です。詳しくは「セットアップガイド」をご覧ください。

### 1 キャリオン ミュージック CarryOn Music 10 の 「インターネット」 を選択する



試聴ボタンで何回でも無料で試聴できます！




※表示は、一例です。予告なく変更される場合があります。

### 2 購入したい曲が決まったら、下図のように右のチェック欄にチェックを入れて、




### 3 「カートの内容」で金額や曲を確認して、

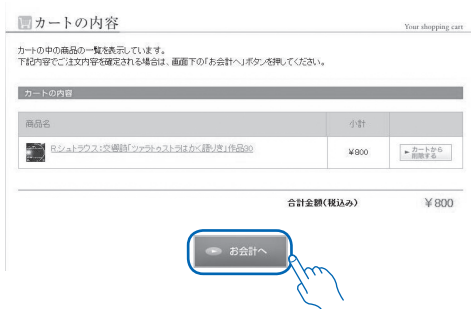

#### ヒント

カートに入れたら、別のページを自由に閲覧できます。  
カートの中身は、削除するまで失われません。

### 4 ユーザー ID とパスワードを入力して、

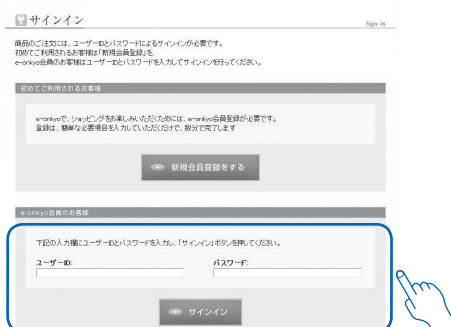

#### ヒント

はじめてご利用になる場合はユーザー登録が必要です。「ユーザー登録をする」(「セットアップガイド」23 ページ)をご覧ください。

## ご注意！



再度、手順 3 の「カートの内容」へ戻り、「再生環境の準備が整っていません」という表示が出たら、**▶ 再生環境チェック** をクリックしてください。




左図で、チェック 1 ～チェック 3 を行ってください。  
終了したら **✕** をクリックして手順 3 の「カートの内容」へ戻ってください。

## 5 ガイダンスにしたがって支払方法を選択する

## 6 「注文内容を送信」をクリックする


「注文内容を送信」をクリックすると注文が確定し、お会計が完了します。

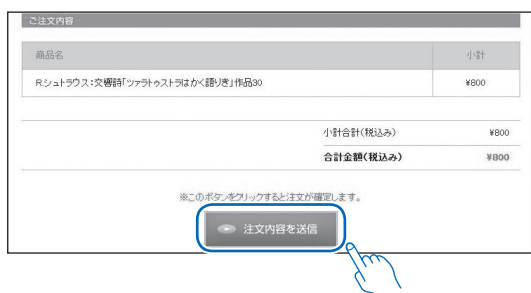

## 7 ダウンロード をクリックして購入した曲をダウンロードする



### ヒント

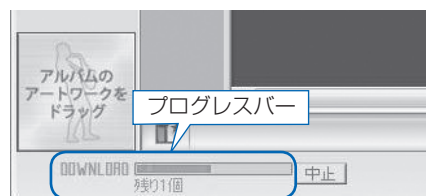

ダウンロード中、プログレスバーで状態を確認することができます。1 曲単位でダウンロードの進捗が一目でわかります。


曲を取り込む


※ダウンロードが完了したら、**キャリオン ミュージック** を **ライブラリ** モードに切り換えて、ダウンロードした曲が登録されていることを確認してください。次ページをご覧ください。




# 曲を取り込む (つづき)

## 取り込んだ曲を確認しよう！


- 1 キャリオンミュージック CarryOn Music 10 で  クリックして「LIBRARY」モードに切り換える
- 2 表示メニューを「すべて」にする

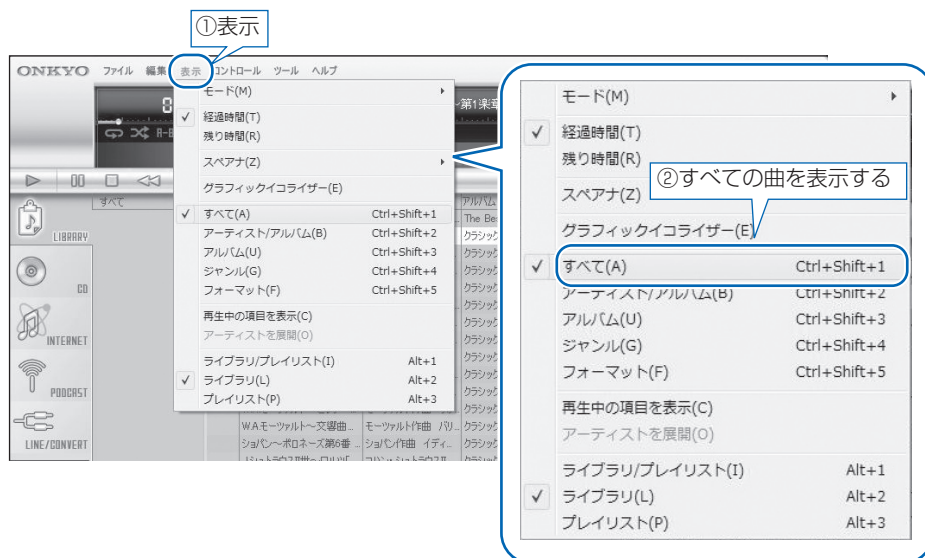

- 3 登録日 をクリックして、登録日で並び換えをし、先ほど取り込んだ（またはダウンロードした）曲を探す

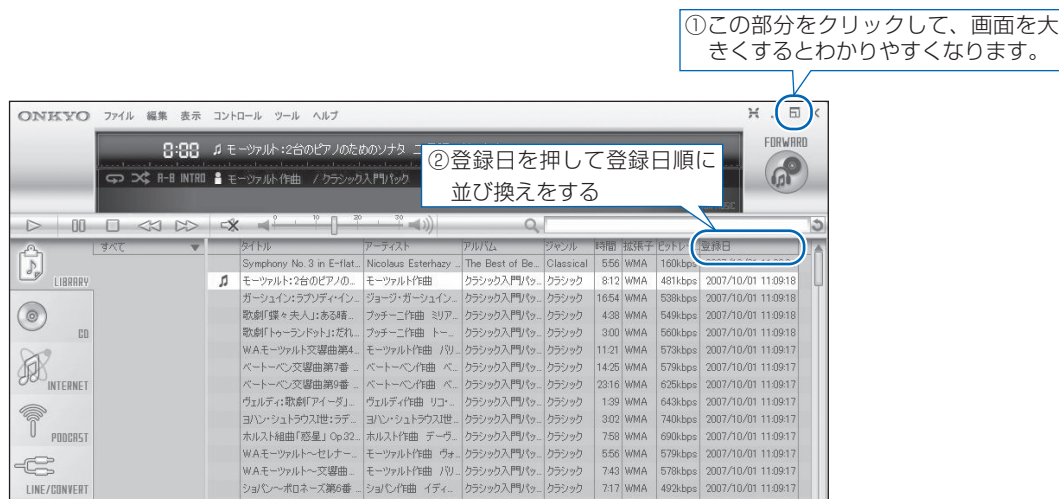

- 4 取り込んだ曲を確認する  
CarryOn Music 10 の「再生」ボタンを押して再生を確認します

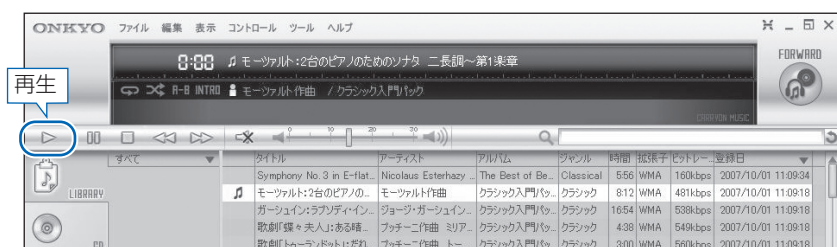



## CarryOn Music 10 を終了する

画面右上の × をクリックして終了する

キャリオン ミュージック  
CarryOn Music10 は、メニューの「ファイル」を選択し、次に「終了」を選択しても終了します。



## PureSpace を閉じて、デスクトップに戻る

リモコンの  を押すか、画面右上の  をクリックしてデスクトップに戻る



### ヒント

「ヘルプ」を選択すると、以下の項目について説明を表示することができます。  
操作に迷った時にお役立てください。

- PureSpace とは
- 画面各部のはたらき
- 起動と終了
- 再生する
- タイマーを使う
- 設定する
- 商標について

## PowerDVD を終了する

画面右下の  をクリックして終了する



# 本機を終了する

## 通常の終了方法



リモコンの電源<sup>電源</sup>  または本体の ON/STANDBY ボタン<sup>オン ス タ ン バ イ</sup>  を押すと、パワーインジケーターが橙色のスリープ状態になる※




※ スリープ状態では、リモコンの電源ボタンや本体の ON/STANDBY ボタンで素早く復帰させるので、本機をすぐにご使用になれます。

※ スリープ状態で本機を一定時間放置すると、より省電力な、スタンバイ状態（“PC 休止状態”）に自動的になり、パワーインジケーターが赤色に変わります。

## シャットダウンについて

画面の左下の「スタート」  →  → 「シャットダウン」を順にクリックすると、パワーインジケーターが赤色のスタンバイ状態（“シャットダウン”）に切り換えることができる

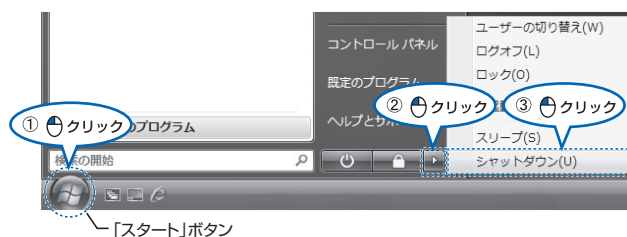

※ シャットダウンは、長期間使用しない場合、ほかの場所へ移動する場合、すべてのアプリケーションをいったん終了させる場合などに使います。

詳しい説明については、以下の取扱説明書をご覧ください。

「APX-2 を使う」	PureSpace の役割・再生方法 アナログ音源の録音 アンプ・コントローラーの役割・設定方法 DVD の再生方法
「CarryOn Music 10 を使う」	CarryOn Music 10 の使用方法 ライブラリの作成・管理 音楽のダウンロード 外部機器への音楽転送

ご購入されたときにご記入ください。  
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名： \_\_\_\_\_

Tel. ( ) \_\_\_\_\_

メモ： \_\_\_\_\_

**ONKYO®**

**オンキヨー株式会社**

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター

☎050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

  
HOME PAGE  
<http://www.onkyo.com/jp/>

Printed in Japan  
Y0802-1

SN 29344751

(C) Copyright 2008 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



\* 2 9 3 4 4 7 5 1 \*